TP-LINK®


快速安装指南

TL-WR2543N

物品清单: ● 一台无线宽带路由器 ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡

7 硬件连接

如果使用ADSL宽带上网,请按下图中1、2、3、4顺序依次连接;如果使用小区宽带上网,请按下图中2、3、4顺序连接,将路由器的WAN口直接接入小区宽带。首次设置路由器请按照下图所示使用有线连接。

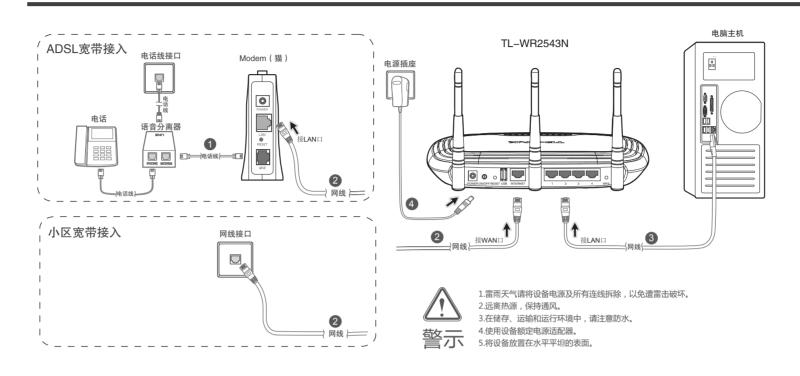

確定 取消


连接完成后,请检查路由器指示灯是否正常:

指示灯	名称	正常状态
Ф	电源指示灯	常亮
2.4GHz	2.4GHz无线状态指示灯	闪烁或不亮
≨ 5GHz	5GHz无线状态指示灯	闪烁或不亮
ū	局域网状态指示灯	连接计算机的接口对 应指示灯常亮或闪烁
0	广域网状态指示灯	常亮或闪烁
•	USB状态指示灯	端口未连接上——常灭 端口已连接上——常亮
A	WPS安全连接指示灯	正在安全连接——慢闪 成功安全连接——常亮

如果指示灯显示不正常,请检查连接是否正确。

- 注1: 正常状态下,2.4GHz和5GHz无线状态指示灯之一为闪烁, 另一指示灯为不亮。
- 注2: 路由器默认无线工作于2.4GHz频段,若需调至5GHz频段,请登录路由器设置界面进行如下操作: 无线设置→基本设置→频段(选为5GHz)→保存,重启路由器生效。
- 注3:安全连接成功后,WPS安全连接指示灯持续常亮约5分钟, 之后自动熄灭,此种状态仍然属于正常连接状态。

2 设置计算机

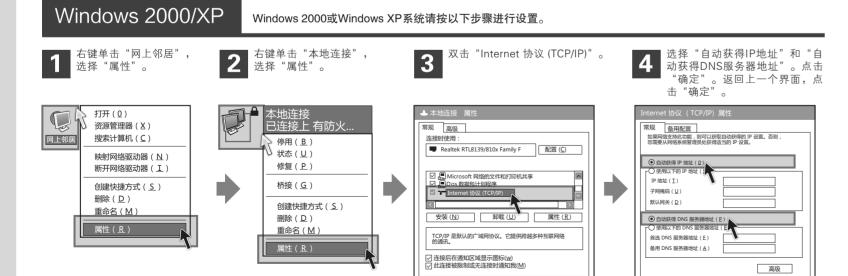


确定
取消



Windows Vista或Windows 7系统请按以下步骤进行设置。


确定
取消

点击"开始→控制面板→网络和Internet →网络和共享中心 → 管理网络连接(更改适配器设置) →本地连接",右键单击"本地连接",选择"属性"。

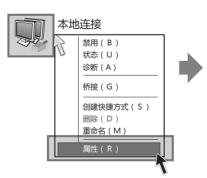

2 双击"Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)"。

3 选择"自动获得IP地址"和"自动获得DNS服务器地址"。点击"确定"。返回上一个界面,点击"确定"。

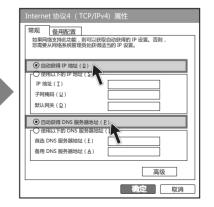

设置路由器

打开网页浏览器。 **2** 输入192.168.1.1,然后回车。输入 用户名和密码,默认均为admin。 | 用户名和密码,默认均为admin 。







进入路由器设置界面 → 设置向导,单击"下一步"。





点击"**重启**"完成设置。重启后,

请打开IE浏览器输入网址, 尝试能




注: 若不能正常上网,且上网方式是 "PPPoE",请打开

路由器设置页面,点击"运行状态",查看"WAN口状态"

点击"拨号失败"旁边的"杳看帮助",并按照帮助中的

步骤进行排查。

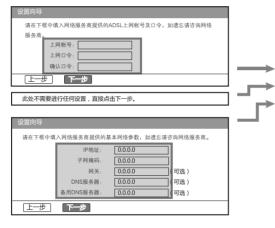



设置无线参数,单击"下一步"。

○ 不修改无线安全设置 上步 1 SSID即无线网络名称,可以保持默认。但是,为便于识别自己的 路由器,建议修改为其他名称,例如zhangsan。

设置无线密码,可以是数字或英文字母的组合,例如a1b2c3d4, 英文字母区分大小写。

您可以选择将您的SSID和密码记录在下方以备查看 密码: _

如果需要进行其他高级功能设置,请登录TP-LINK网站(www.tp-link.com.cn)下载详细配置指南。

常见问题解答

否成功上网。

上一步 置启

设置完成。单击"重白"后路由吴将重白以使设置生效。

提示:路由器重启后若仍不能正常上网,请点击左侧 "网络参数

进入"WAN口设置"栏目,确认是否设置了正确的WAN口连接类

问 忘记了登录路由器的用户名和密码怎么办(如何将路由器复位)?

动态IP

忘记了登录路由器的用户名和密码只能将路由器恢复到出厂默认设置,即复位。在路由器的 后面板上有一个标识为RESET的圆孔,这就是复位键。通电状态下,用一尖状物按下RESET 键5秒钟, SYS指示灯快速闪烁3次后松开RESET键, 复位成功。

注意: 复位后路由器的所有配置参数将全部被清除,需要对路由器重新进行配置。

为什么笔记本能搜到无线信号却连接不上?

● 请确认尝试连接的无线网络的名称与无线路由器设置的SSID一致。

- ② 请确认无线信号的强度,如果信号较弱,建议调整无线路由器的位置或近距离连接。
- ③ 请确认无线路由器是否设置加密,如果设置了加密,检查无线网卡与无线路由器的加密
- ④ 删除您计算机上的无线网卡原有配置文件,重新进行连接。
- ⑤ 咨询笔记本或无线网卡的厂商,按照相关的指导操作无线网卡进行连接。 若仍然无法连接,请将路由器恢复到出厂设置并重新设置。

为什么笔记本电脑搜索不到无线信号?

请分别从以下方面进行检查:

- 如果是笔记本电脑内置的无线网卡,请确认无线功能开关已打开(建议联系笔记本电脑厂 商或查阅相关说明书)。
- ② 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用。方法如下: 右 键点击桌面上的"我的电脑",选择"属性→硬件→设备管理器",在设备列表中,网卡 前面绿色标识表示网卡驱动已安装成功且启用。如果网卡前面的图标有一个红叉,表示网 卡未启用,请右键单击该网卡,选择启用。如果网卡前面的图标有一个问号或叹号,表示 网卡驱动未安装成功, 请重新安装网卡驱动。如果未发现无线网卡, 请右键点击任意图 标,选中"扫描检测硬件改动",或者重新安装网卡。
- ⑥ 检查笔记本申脑的无线服务是否开启。方法如下(以Windows XP为例)·右键点击桌面。 上"我的电脑",选择"管理"。在计算机管理中选择"服务和应用程序",再在"服 务"页面里查看"Wireless Zero Configuration"的状态。

如果状态为未启动,请右键点击"Wireless Zero Configuration",选中启动。如果启动 类型显示已禁用,请点击右键选中属性,将启动类型改为自动,然后再将状态改为启动。

- ④ 请确认无线路由器的无线功能已开启且允许SSID广播。
- 每试近距离是否可以搜索到无线信号,避免因障碍物太多导致信号衰减严重。


若仍然搜索不到无线信号,请尝试用其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果不可 以,请将路由器恢复到出厂设置,并重新设置路由器。

4 无线网络连接

如果需要使用无线网络,**首先必须确保计算机已经配备无线网卡**,拔去计算机与路由器之间的网线,然后按照如下步骤进行操作。

Windows XP


右键单击桌面右下角的图 标■χ,在菜单中选择 '查看可用的无线网络"。

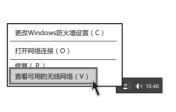

点击"刷新网络列表"。找到刚才在 "设置路由器"的步骤6中设置好的 路由器的无线网络名称,双击。



在下图的空格内,输入刚才在"设置 路由器"的步骤6中设定的PSK密码 (英文字母区分大小写),单击"连接"。

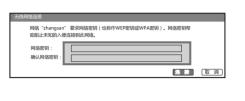

Windows 7

点击桌面右下角的图标 444, 在弹出的网络列表中选择 要进行连接的无线网络, 点击"连接"按钮。



在下图的空格内,输入刚才在"设置路 **2** 在下图的空格内,输入刚才在"设置路由器"的步骤6中设定的PSK密码(英 文字母区分大小写),单击"确定"。



当画面显示"**已连接**"时,表示电脑 已经成功加入无线网络。



Windows Vista

右键单击桌面右下角的 图标 ,在菜单中选择 '连接到网络"。



在弹出的连接网络界面中,找到刚才在 设置路由器"的步骤6中设置好的 路由器的无线网络名称,点击"连接' 按钮。



请按照提示输入刚才在"设置路由器" 的步骤6中设定的PSK密码,单击"确 定"。当画面提示成功连接时,表示电 脑已成功加入该网络。



5 其他计算机连接到无线路由器

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网,请根据以下提示操作。

- 1. 如果需要通过有线方式连接到路由器,请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个LAN口,然后参照"设置计算机"设置电脑的 IP参数即可。
- 2. 如果需要通过无线方式连接到路由器,请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装,然后参照"无线网络连接"使用无线网卡连接到 路由器即可。